


各部のなまえと使い方

- 電源プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

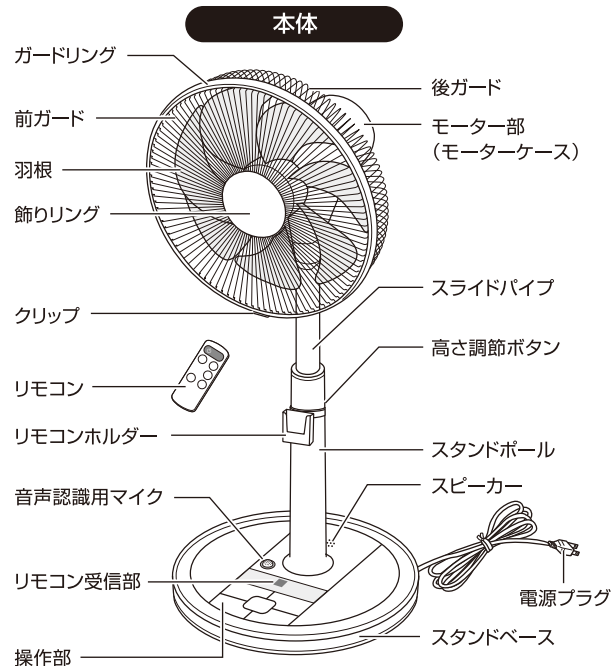


本体操作部




音声認識用LED

※音声認識用マイクの周りにあるLEDが点灯・点滅します。

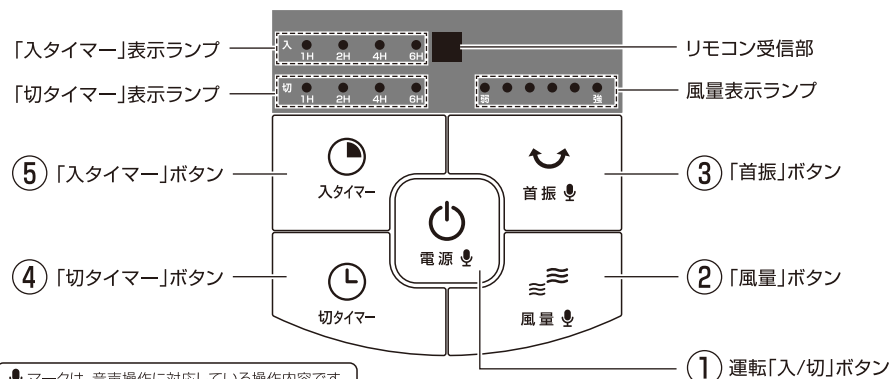

🔊マークは、音声操作に対応している操作内容です。

リモコン

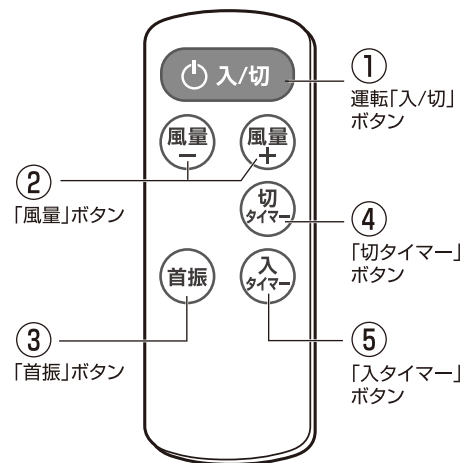

操作部の注意

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、操作部の一部が少し熱くなる(室温より約10℃)ことがあります。また、きわめて小さい音(ジー音)がすることもあります。これらは異常ではありません。(制御回路に待機電流が流れているため)



長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

この商品は、本体の操作部やリモコンの他に、音声でも操作できます。

- ・ 扇風機に音声認識ワードを話かけると、音声認識用LEDが点滅します。
- ・ 音声認識ワードを話かけると、スピーカーから返答します。
- ・ 音声操作待機中(10秒)は、音声認識用マイクが点灯します。

音声操作の使い方

操作をする前に必ず「せんぶうきすたーと」と話しかけてください。
扇風機が「こんにちは」と返答したら、音声操作待機状態になります。

- ・ 続けて操作したい内容の音声認識ワードを10秒以内に話しかけます。
- ・ 10秒以上話しかけないと音声認識待機状態を解除します。もう一度音声操作をする場合は「せんぶうきすたーと」と話しかけた後、音声認識ワードを話しかけてください。



注意

発音の仕方やイントネーションにより、反応しない場合があります。正しい発音でもう一度話しかけてください。

操作内容	音声認識ワード	扇風機から返答
音声認識待機状態にする	せんぶうきすたーと	→ こんにちは

操作内容	音声認識ワード	扇風機から返答
電源を入れる	でんげん	→ はい
電源を切る	きってください	→ おやすみなさい
風量を変える(1-6段階)	つよくする	→ はい
	よわくする	→ はい
首振りをさせる	くびふり	→ はい
首振りを停止する	くびふり	→ はい

※切タイマー・入タイマー機能は、音声によって操作する事はできません。

音声操作機能を解除したいとき

音声操作機能は、運転停止/運転中に本体操作パネルの「首振」ボタンと「風量」ボタンを同時に長押し(3秒以上)すると、解除されます。解除を戻す場合は、上記動作をもう一度行うか、電源プラグを抜いてください。