

コロナウイルス対策商品

汎用 車両用飛沫キット AMEX-C08S/M/L



■製品特徴

- ・ **車両形状を選ばない** 飛沫防止キット。
 - ・ 車のヘッドレスト部に簡単取付。
 - ・ 座席の一行目、二行目はもちろん、運転席、助手席間の間仕切りにも対応。
- ※後部座席でも同様に使用いただけます。

■取付方法

- ①準備 シートを上フレームに装着する。
シートを上フレームに装着し、先端にキャップをはめます。
- ②設置 1.)ヘッドレストに下フレームを固定する。
ヘッドレストアームをブラケットの丸穴に通し、ブラケット固定用ボルトで下フレームを固定してください。
キズ、ガタつきが気になる場合は、適宜同梱のゴムパッキンをご使用ください。
2.)下フレームに上フレームを取り付ける。
フレーム固定用ネジを利用し、下フレームに上フレームを取り付けてください。
3.)運転席、助手席間の間仕切りの場合（上フレームを90°回転させる）
上フレームを90°回転させた箇所にネジ穴を付与しておりますので、固定用ネジで締めてください。


■取付時間：所要4～5分

■製品仕様


シート(共通)：幅500×高さ450×厚さ：0.25(mm)
/塩化ビニール
スタンドS：幅500×高さ280(mm) / スチール
スタンドM：幅500×高さ320(mm) / スチール
スタンドL：幅500×高さ500(mm) / スチール
重量：約550g
想定売価：5,980円(税別)

■内容品


- ①飛沫シート×1枚
- ②上フレーム×1台
- ③下フレーム×1台
- ④ブラケット×2個
- ⑤ブラケット固定用ボルト×2個
- ⑥フレーム固定用ネジ×1個
- ⑦ゴムキャップ×2個(※)
- ⑧ゴムパッキン×4個

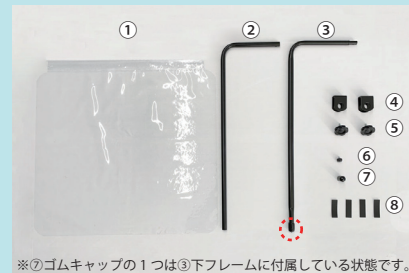

※⑦のゴムキャップの1つは③下フレームに付属している状態です。

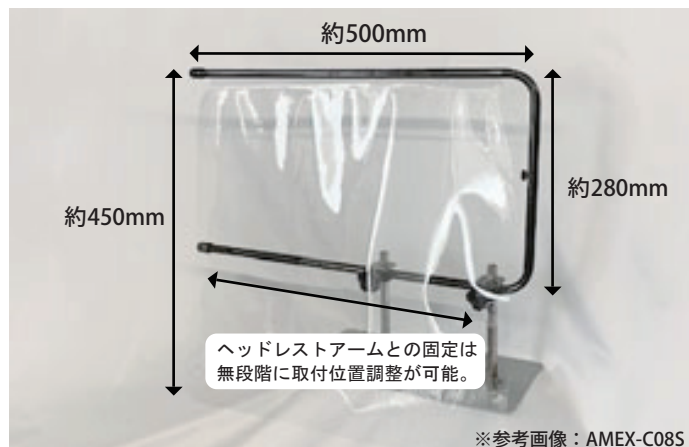

※参考画像：AMEX-C08S

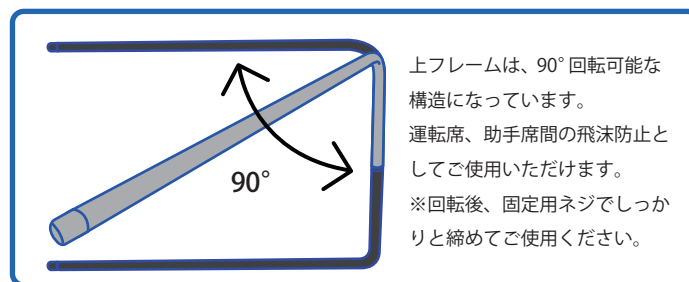

上フレームは、90°回転可能な構造になっています。
運転席、助手席間の飛沫防止としてご使用いただけます。
※回転後、固定用ネジでしっかりと締めてください。

●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。 ●飛沫シートは裁断時に±20mmほど長さが前後する場合がございますのでご了承ください。



株式会社 青木製作所

群馬県高崎市倉賀野町2917-1

<http://www.aokiss.co.jp/>

☎ 027-346-3838 (代表)

☎ 027-320-2677 (サポート)