

from G-Stand 紹介資料



# fromG-Standのご紹介

## ● 目的

fromG-Standは、店舗・宿泊施設・オフィス・集合住宅・美容室・病院など、あらゆる屋内施設にて手指の除菌だけでなく、**自動で全身を除菌する装置**です。

## ● 特徴

fromG-Standは、機能面やデザイン性など細部にまでこだわりのある設計を行っており、どこにでも設置しやすい装置です。


特徴	詳細
<b>最小化</b>	全体を最小限にスリム化し、設置に必要なスペースは、A4用紙2枚分のコンパクトサイズ。
<b>一体型</b>	この装置一つで全て完結。 電源コード1本をコンセントにさすだけ。
<b>自動化</b>	人感センサーにより前に立つだけで作動。 感知から噴射までの間隔は設定が可能です。
<b>デザイン性</b>	内装のじゃまをしないビジュアル・軽くて丈夫な素材・細かい部分に工夫を凝らした加工を行っております。
<b>高性能</b>	高性能二流体ノズル・高性能コンプレッサー・本装置用に開発した電装基板など国産部品を使用し、国内で製造。
<b>独自性</b>	一体型の全身除菌装置は当社が企画・製造・販売を行っております。 (特許出願：2020-179324、意匠登録：2020-022976、PSE対応)

## fromG-Standの機能


最上段のセンサーを  
バルブでON/OFF可能



噴射/停止のタイミングを  
16パターンから設定可能

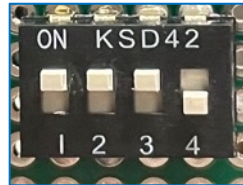


着脱可能な高性能二流体ノズルにより  
10~15μmの粒子で噴射

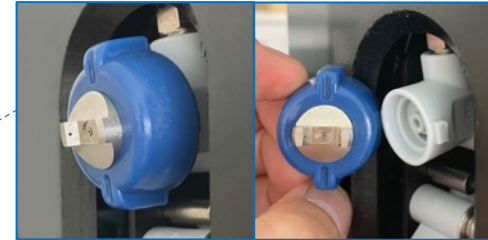


人感センサーにて自動で  
噴射/停止



補充通知・人感感知  
LEDランプ搭載

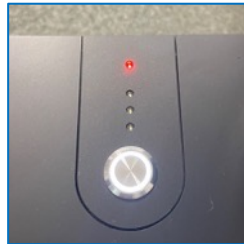

移動性向上のため  
5箇所に取手を設置

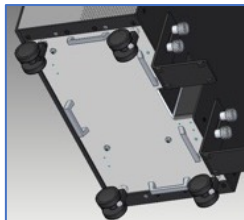

転倒防止パーツ付属




両サイドはパンチングメタルで  
熱対策とデザイン性を追求



4キャストにて楽々移動



電源コードは全方向に  
自由に配線が可能

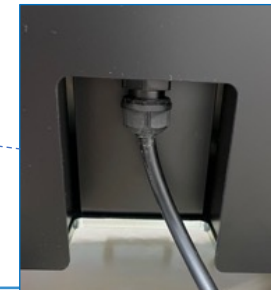

# fromG-Standの使い方

電源コードをさして、除菌液を入れれば、すぐにご使用いただけます。  
 全ての方が通る導線上に設置することで、安心・安全度が高まります！  
 店舗や建物の入口周辺への設置をお勧めします。

前に立ち  
 しっかり  
 手指を除菌



ゆっくり1回転  
 全身しっかり  
 浴びて除菌



ウイルスや菌を持ち込ませないために  
 あらゆる屋内施設の入口で稼働中です

介護施設

オフィス

医療施設

学生寮

美容室

学校

飲食店

集合住宅

B A R

催事場

その他にも、お寺、スポーツイベント、映画祭など...

注意事項、使い方、お手入れ方法、トラブル対応など全16ページの取扱説明書兼保証書を同梱しておりますので、大概のことはこの内容で解決が可能です。

## G-8

# from G-Stand

### 自動全身除菌装置 フロムジー・スタンド

#### 型番 FG-S20

## 取扱説明書・保証書



このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書（本書）をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本書には保証書が含まれております。大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この製品は海外ではご使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY

はじめに	2	安全上のご注意
・安全上のご注意	2	
・各部の名称	4	各部の名称
・別売品	5	
設置と準備	6	設置と準備
・設置場所について	6	
・設置方法	7	
・転倒防止策	8	転倒防止策
・除菌水の入れ方	9	
使用方法	10	使用方法
・電源を入れる	10	
・LEDランプの点灯	10	
・全身除菌の仕方	11	必要なとき
・お手入れ	12	
・ノズルの分解清掃	13	
・人感センサーの調節	14	
・故障かな？と思ったら	15	
・製品仕様	16	製品仕様
・保証書	16	
・お問い合わせ	16	

## 製品仕様

商品名	fromG-Stand [フロムジー・スタンド]
型番	FG-S20
色	マットブラック
使用環境	屋内用
サイズ	幅420×高さ1800×奥行220mm
本体重量	約30kg（除菌水含まず）
除菌水タンク容量	3,000ml（1,000mlタンク×3個）
噴射動作	人感センサーにより自動で噴射/停止
連続噴射時間	約50分（1人あたり約10秒×約300回の噴射に相当）
消費電力	350W
運転音	65dB [A]（コンプレッサー運転音のみ、スプレー音含まず）
電源	AC100V, 50/60Hz
電源コード	長さ:約2.6m 色:黒
LEDランプ	運転モード、待機モード、人感センサー感知、除菌水補充アラート
付属品	取扱説明書（兼保証書）、転倒防止金具、電源プラグアダプタ

- 仕様は予告なく変更される場合がございます。
- 除菌水は、必ず当社指定の除菌水をご使用ください。それ以外の除菌水の使用は、本装置の変形・ひび割れによる水漏れや故障、床や周囲、衣類などの汚損の原因となります。
- 靴底の除菌は、fromG-Stand専用除菌マットfromG-Matをご使用ください。
- 最新の情報はG-8公式ホームページをご覧ください。 <https://www.g-8.jp>

## 保証書

fromG-Standの保証期間は、お買い上げ日より換算して1年間といたします。

保証の起算日確認のため、お買い上げ日を証明できる書類（領品書等）の保管をお願いいたします。装置の特定のモデル、製造番号を確認させていただく場合がございます。製造番号は装置のタワーカバーの内側にシールにて記載されています。製造番号の場所について詳しくは本書の5ページをご覧ください。

保証期間内に本装置に不具合が生じたときは、無償修理または代替品との交換のいずれかで対応させていただきます。ただし、保証の対象は、本装置の材質、または製造上の欠陥に起因する不具合に限らせていただきます。また、以下につきましては、保証期間であっても保証の範囲に含まれないことを予めご了承ください。

- ①お買い上げ日を確認できる書類や記録が確認できないような場合
- ②取扱説明書（本書）の記載に反した取扱い、使用上の不注意、改造の実施、または天災等の不可抗力に起因して発生した不具合、損傷等
- ③除菌水に起因する不具合、人への危害、財産への損害等

※本装置の不具合に対する補償内容には、造失利益等の間接的な損害、特別損害等を含まず、前記の対応をもって補償の限度とさせていただきます。

※記載内容は性能改良等のため、予告なしに変更する場合があります。

## お問い合わせ

# G-8

株式会社ジーエイト

〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-6 小野南ビル5F TEL 03-3546-3325 FAX 03-6800-3223


製品・最新情報、除菌水、オプション品のご購入、お問い合わせなど、詳しくはG-8公式ホームページでも確認いただけます。

<https://www.g-8.jp>




FG-S20  
20210120

## 設置方法



**設置場所について**



### 警告

- 電源コードの接続は必ず電源プラグアダプタを使用してください。
- 電源コードの接続は必ず電源プラグアダプタを使用してください。
- 電源コードの接続は必ず電源プラグアダプタを使用してください。

### 注意

- 設置場所の周囲に可燃物や引火性のものを置かないでください。
- 設置場所の周囲に可燃物や引火性のものを置かないでください。
- 設置場所の周囲に可燃物や引火性のものを置かないでください。

# 設置例

松浦医院「感染症診察室」




松浦医院「ナースステーション前&入口」



千葉工大「習志野校舎女子寮」



千葉工大「習志野校舎男子寮」

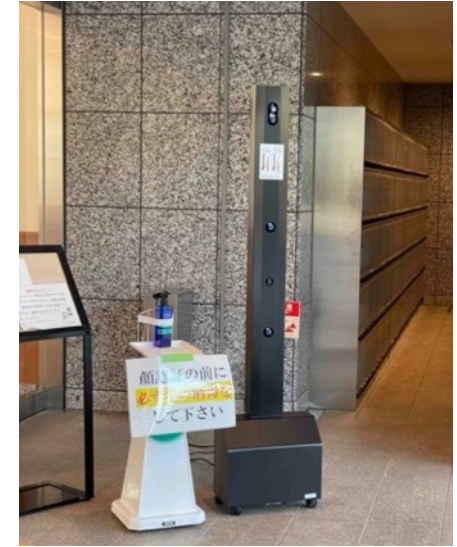

美容室「arook」



「マンション」@世田谷区



「東光寺会館」@福島県



千葉工大「津田沼校舎」



# 設置例

「ダーツプロツアー」@横浜




ブラジル料理「バックカーナ」



「オフィス」@新宿区



福岡県「蜜」

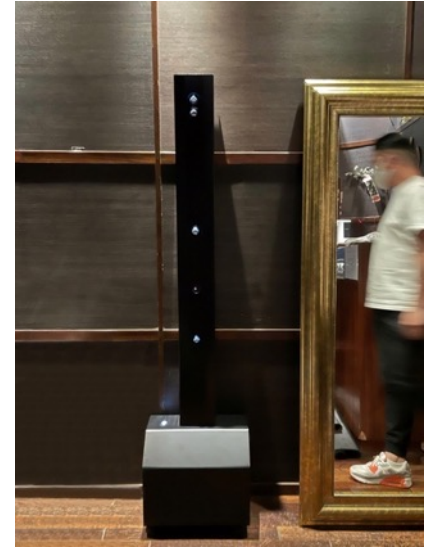

バー「Rs」



ラウンジ「LUCE」



バー「アールエム」



バー「YAD6」

