



Switch Vision® Light

処理に適した画像サンプル

2021年9月26日現在


学習・判定対象に適した画像

- 対象物が画像の中に一つ写っている
- 背景と対象物のコントラストが明瞭
- 対象物にピントが合っている
- 対象物の回転と並行移動は問題なし

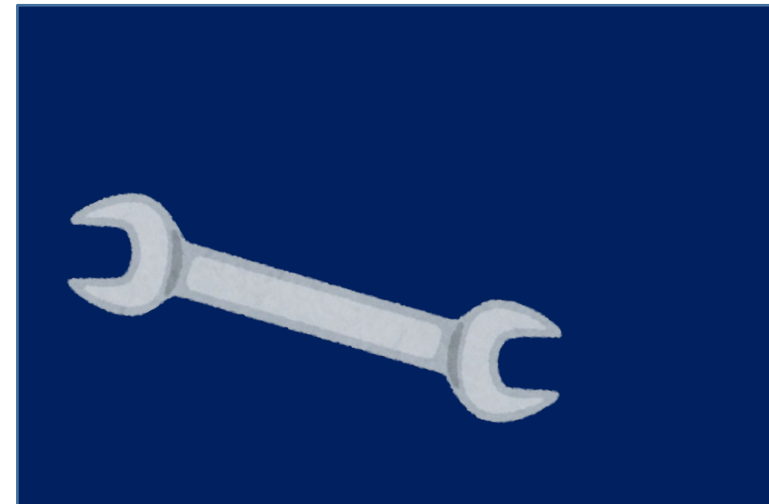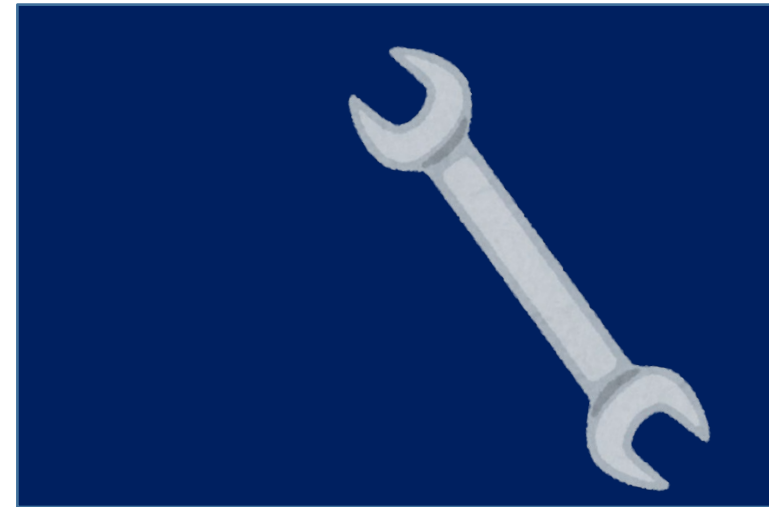



学習・判定対象として**適さない**画像

- 対象物が画像の中に複数写っている
- 対象物が見切れている
- 背景と対象物のコントラストが不明瞭
- 画像がブレたりピントが合っていない
- 照明条件、画角、撮影位置が一定でない

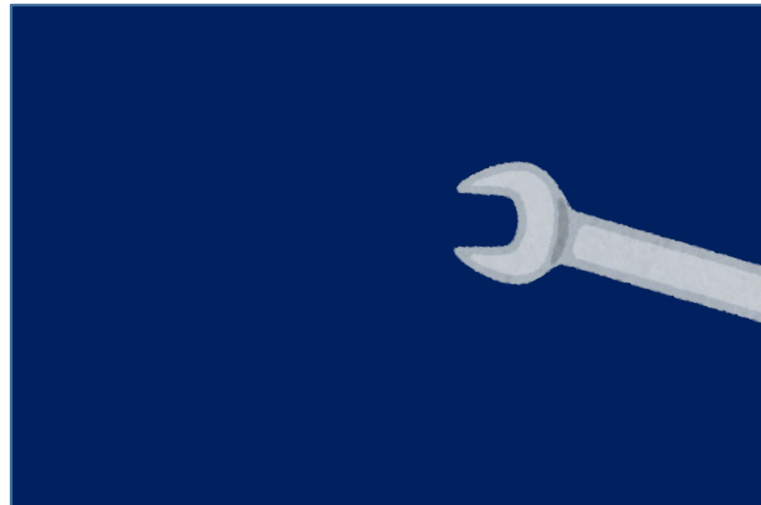




学習・判定対象に適した画像

- 対象物が画像の中に一つ写っている
- 背景と対象物のコントラストが明瞭
- 対象物にピントが合っている
- 対象物の回転と並行移動は問題なし

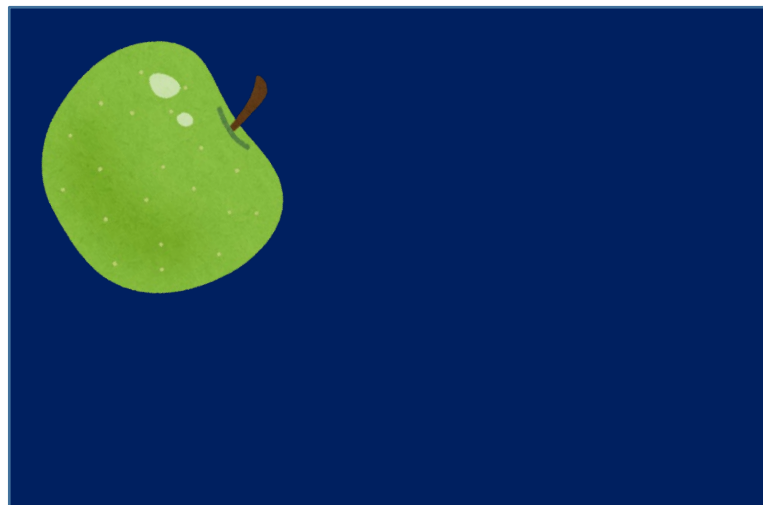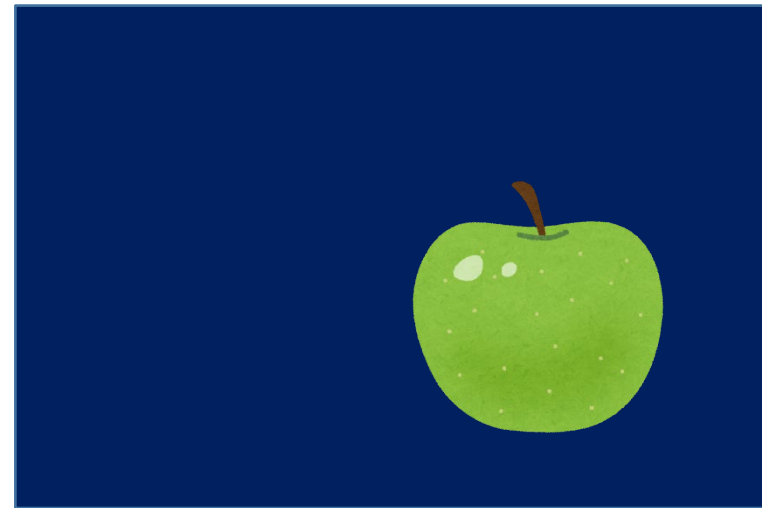


学習・判定対象として適さない画像

- 対象物が画像の中に複数写っている
- 対象物が見切れている
- 背景と対象物のコントラストが不明瞭
- 画像がブレたりピントが合っていない
- 照明条件、画角、撮影位置が一定でない

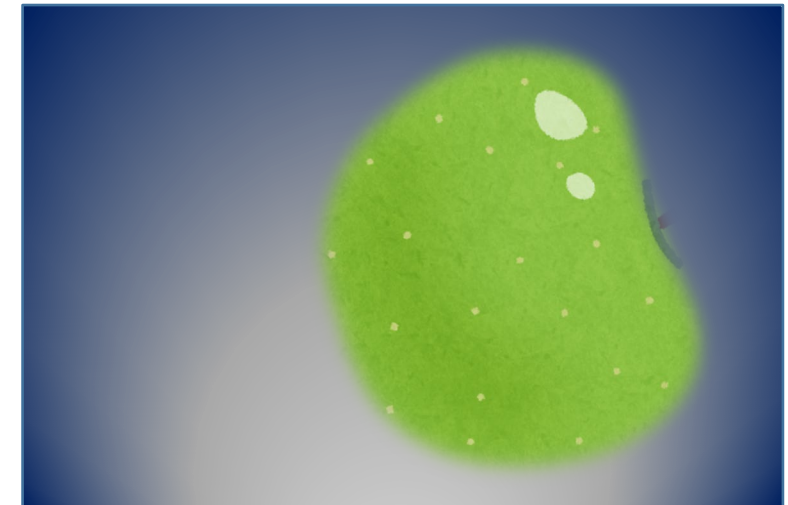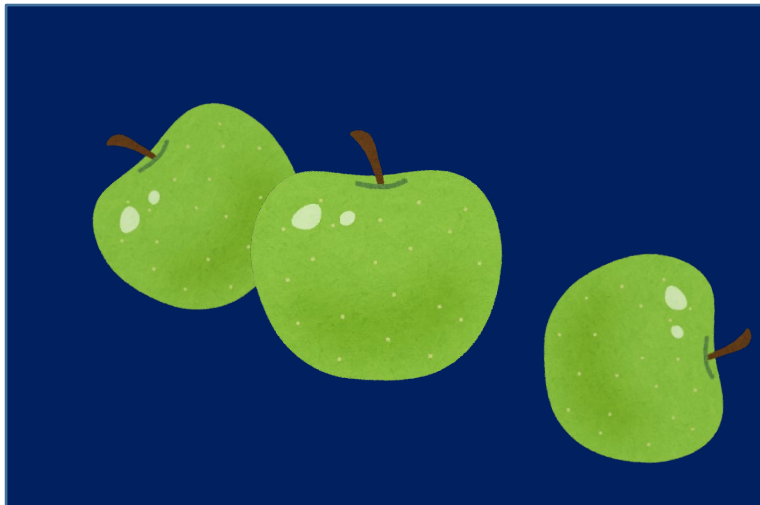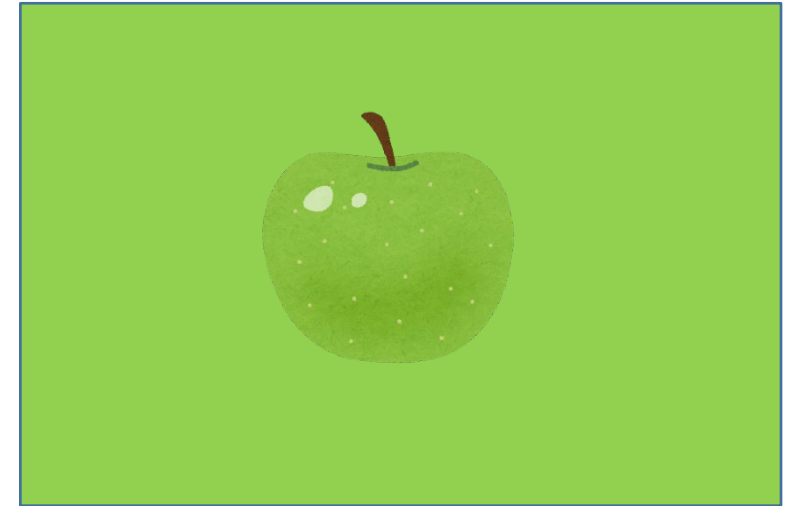

対象物を多方向から同時撮影した
複数画像への対応は可能です

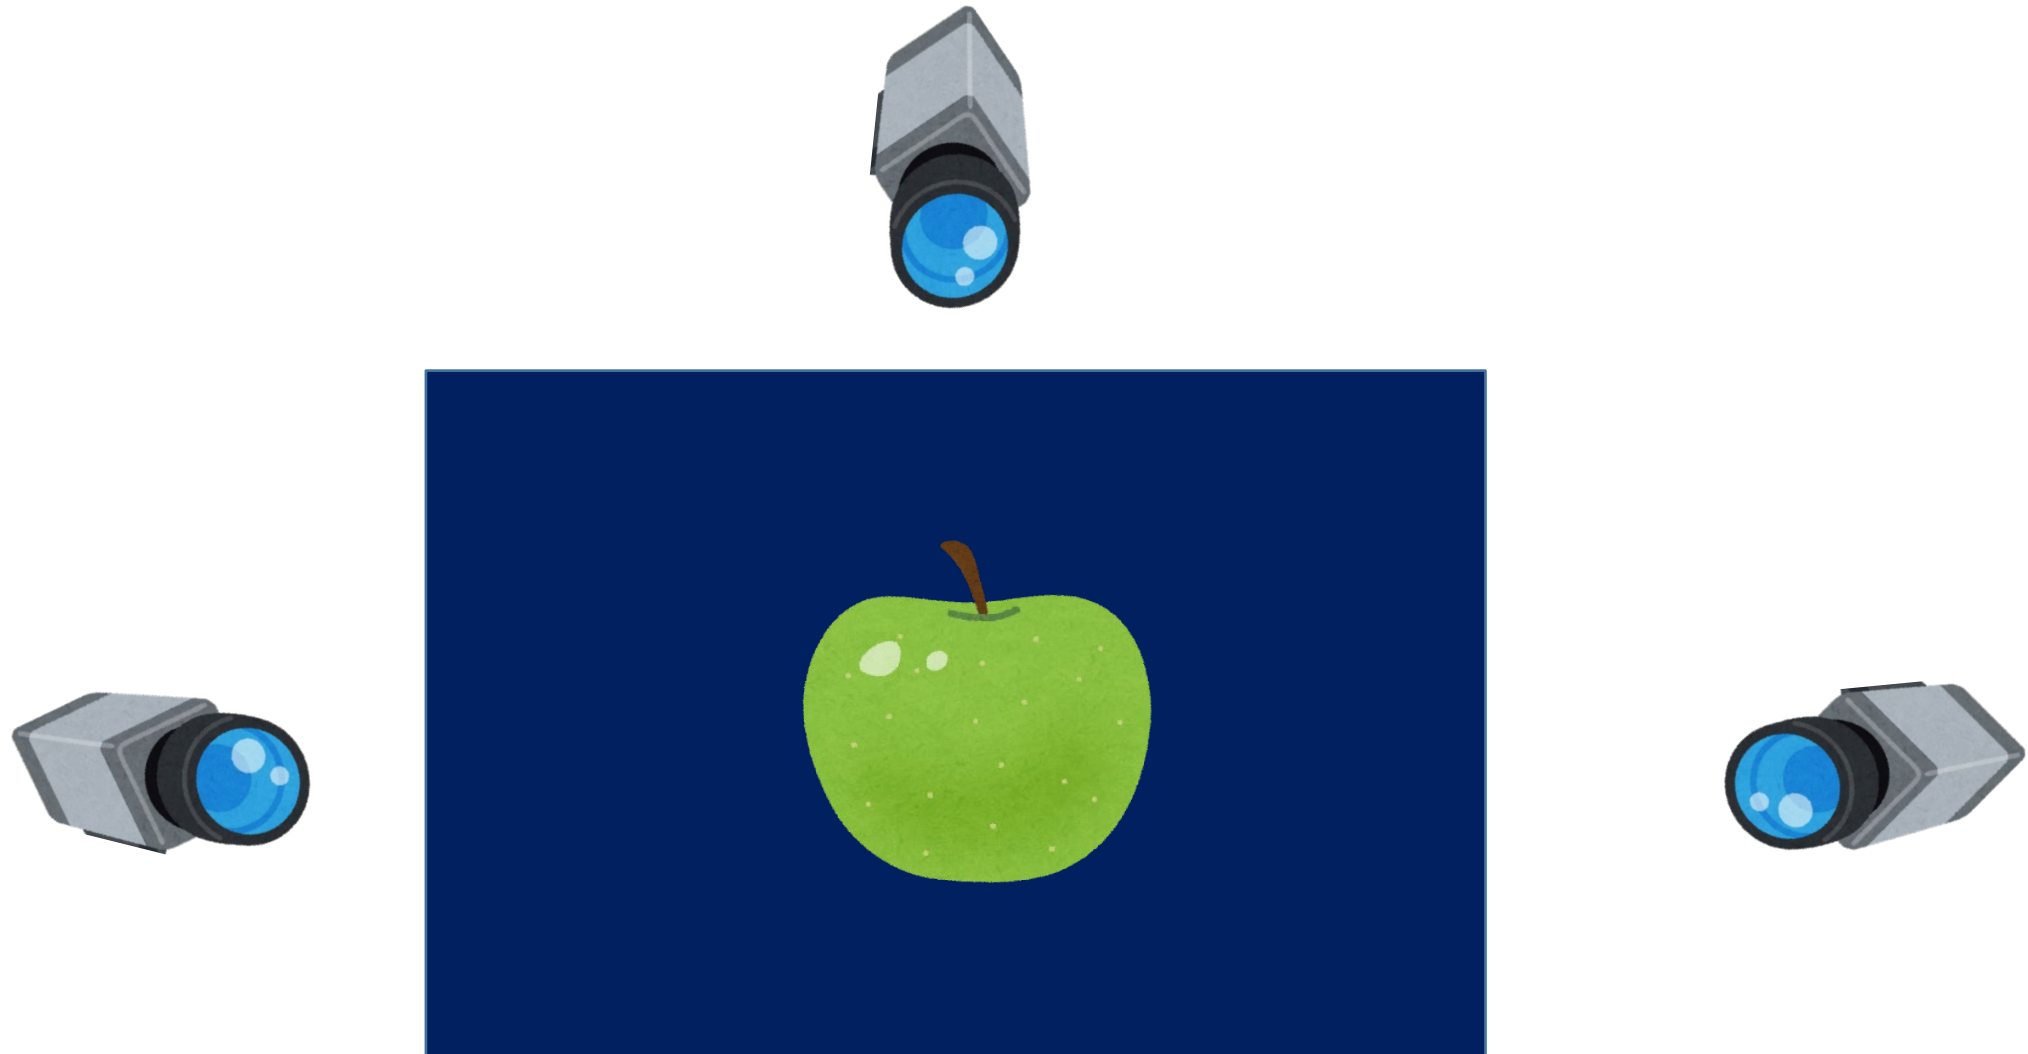



SOINN