

エコムシュウ News2022

コロナウイルスの密封性が認められました

株式会社スミロン（大阪市天王寺区）が製造販売する 使用済み紙おむつパックシステム「エコムシュウ」を使い「ヒトコロナウイルス代替のネココロナウイルス」が密封パックされた試験片より漏れがないことが、学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター様の性能試験結果により示唆されました。また、先に「ノロウイルス代替のネコカリシウイルス」も密封できることが証明されており、おむつからの感染対策としてより安心・安全にお使い頂くことができます。おむつ以外にも个人防护具（PPE）や処置に使用したガーゼや包帯等もパックできますので、廃棄物からの二次感染防止にお役立ち頂けます。

※パックできないものもありますので事前にお問合せ下さい※

●試験検査報告

● N.D.=検出限界以下


● <10=検出せず

ウイルス名	Feline infectious peritonitis virus ネココロナウイルス ①	Feline calicivirus ネコカリシウイルス ②	菌名	E.coli 大腸菌	St.aureus 黄色ブドウ球菌	C.difficile クロストリジウム・ディフィシル
直後	N.D.	N.D.	直後	<10	<10	<10
1日後	N.D.	N.D.	1日後	<10	<10	<10
3日後	N.D.	N.D.	3日後	<10	<10	<10
7日後	N.D.	N.D.	7日後	<10	<10	<10

①ネココロナウイルス（ヒトコロナウイルス代替）
②ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替）
試験依頼先：学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター
試験報告書発行年月日：①令和3年5月20日 ②平成24年6月19日
試験番号：①No.2010 ②No.01201

大腸菌・黄色ブドウ球菌
検査機関：社団法人京都微生物研究所
試験日：平成19年7月26日
報告書番号：No.8171～8174

C・ディフィシル
試験依頼先：財団法人日本食品分析センター
試験報告書発行年月日：平成23年5月10日
試験報告書発行番号：No.11036258001-01

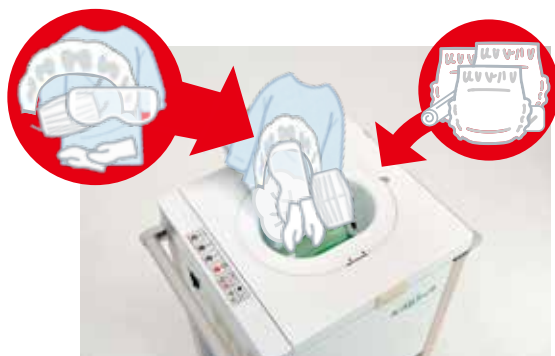

■ 製品仕様

	エコムシュウ  一度に2~3個 まとめてパックできる 通常タイプ	エコムシュウ COLON  トイレや各部屋など 小スペースの設置に ピッタリ コンパクトタイプ
型番	EMY-4555B	EMY-3530B
装置寸法	W440×D585(取手を含むと698)×H900mm	W440×D485(取手を含むと598)×H900mm
重量	39kg(バックテープ除く)	38kg(バックテープ除く)
電源	バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間	バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間
安全性	(1)起動条件成立確認 (2)非常停止スイッチ (3)上部カバー押下	

■ パックテープ仕様

	エコムシュウ	エコムシュウ COLON
品番	CC-450G(特許第4195912号)	CC-350G(特許第4195912号)
形態/重量/寸法/色	ロール状/2.5kg(セット)/W450mm×L100m/グリーン	ロール状/2.0Kg(セット)/W350mm×L100m/グリーン
バックテープ残量確認	バックテープ交換マーク付き	
バックテープ処理	各自治体の処理方法に従ってください	
入り数	5セット/ケース(2ロール/セット)	

※直射日光を避け、常温常湿の場所で保管してください。


臭いの発生源を絶つことで、清潔で衛生的な環境へ改善



今まで臭うことが当たり前で不快であった汚物処理を清潔・快適な作業へ改善します。

●エコムシュウバックテープで処理

●ご利用になられた方のお声

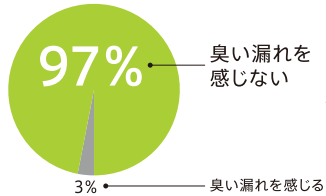

※効果・効能は、当社データおよび病院・施設でのモニター調査の結果によります。



エコムシュウ は、「NEDO 技術開発機構」福祉用具実用化開発費助成金を受けて開発しました!

NEDO 国立研究開発法人
技術開発機構 新エネルギー・産業技術総合開発機構

産学官の総力を結集して、我が国の産業技術とエネルギー・環境技術の未来を創るこのような技術開発を目指し、我が国最大規模の中核的な技術開発実施機関として、高度なマネジメント機能を提供する国立研究開発法人です。

◎Webサイトのご案内

詳しくはこちらから



<http://www.ecomush.com/>

CareFort

ケアフォート株式会社

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-105-1214

TEL: 03-6384-0410 (代) FAX: 03-6811-6131

大阪支店

〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町 11-9

TEL: 06-6763-4583 (代) FAX: 06-6768-9176

名古屋支店

〒450-0003 愛知県名古屋市中区名駅南 2-14-19

TEL: 052-582-6871 (代) FAX: 052-561-8525

お問い合わせは